H 10.1 _V1.0

H-0S14

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
    4.4.1
    4.4.2 PC
    4.4.3

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

RFID (IC)

1.1

- 10.1 IPS
- IC
- LED
-
- IPX4
- /
- 12V / 800mA > 18V
- 99% 1

1.2

Android 6.0.1 CPU A64 4 1.5GHz
1GB DDR3 8GB eMMC TF 128GB
10000

DC 24V ≤ 300mA
≤ 400mA 800mA -40 +70
320mA

CMOS 200W
123 ° 3.5mm
0 lux

IPS 10.1 ”
1280 × 800

W/H/D 265 × 328 × 41.3 mm

2.1

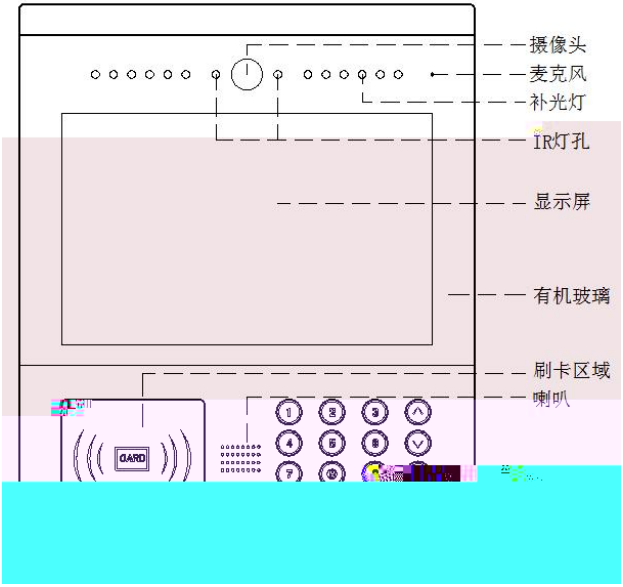

2.2

2.3

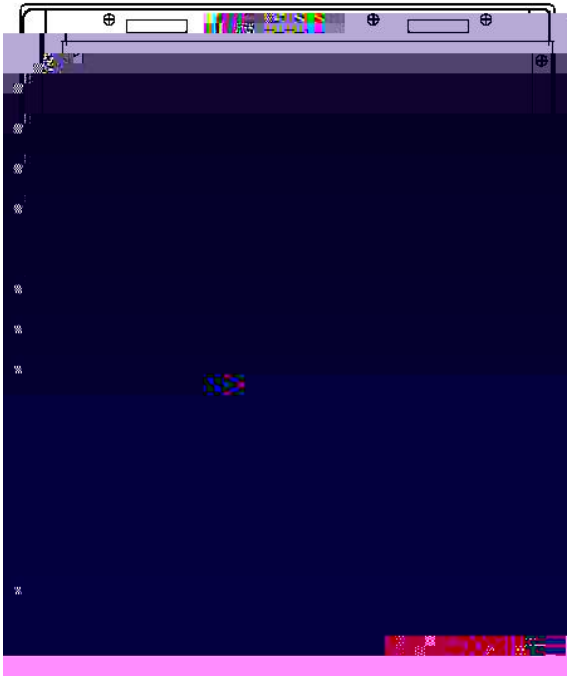

DC 24V DC 18-30V

+12V >18V +12V

3.1

1

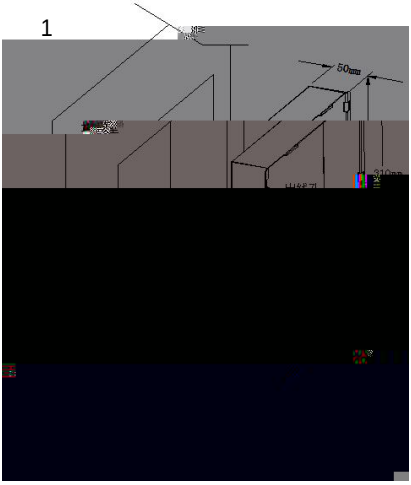

2

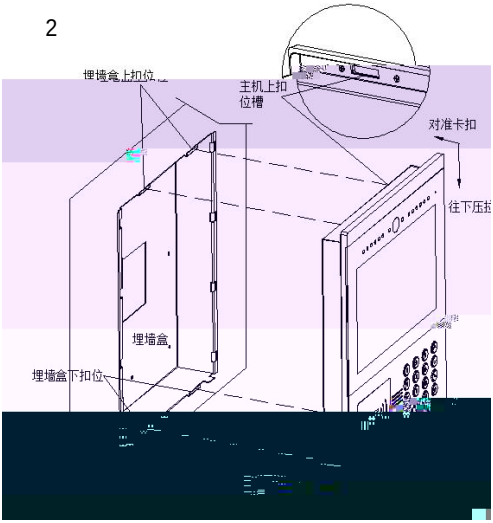

(2)

3

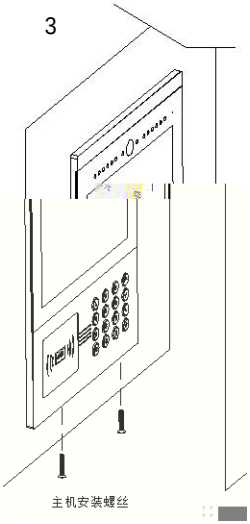

3.2

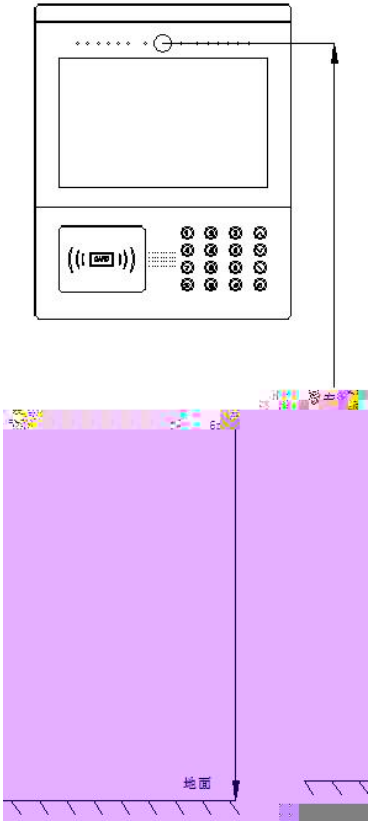

1.6

3.3

-

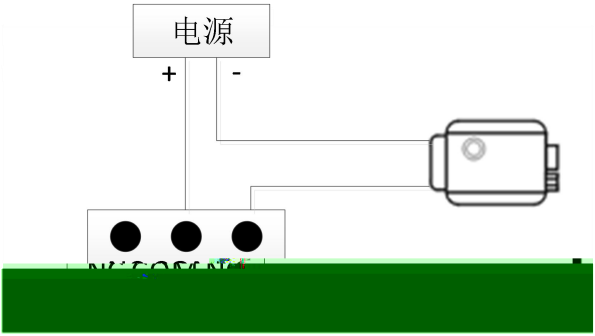

- 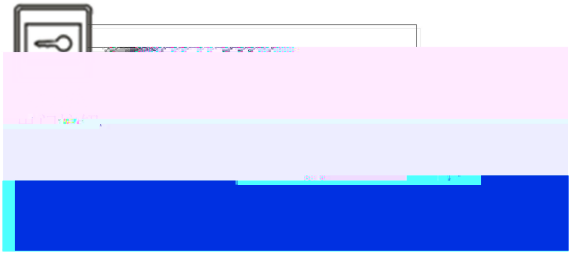

-

1. GS
2. “ -> -> ”

4.1

0101 *

30

1 99 + 1 9 + 011+0107

4.2

4.3

1.

2.

3.

+ +

* + # + + + #

→

4.

1)

2

→

，

4.4

PC

4.4.1

“ # ”

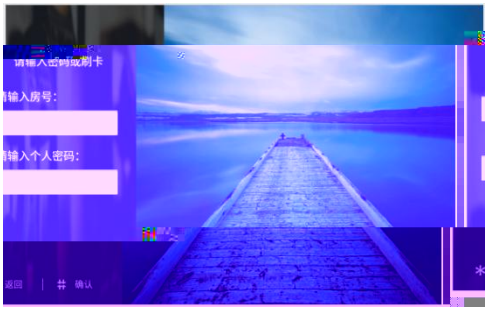

4.4.2 PC

—

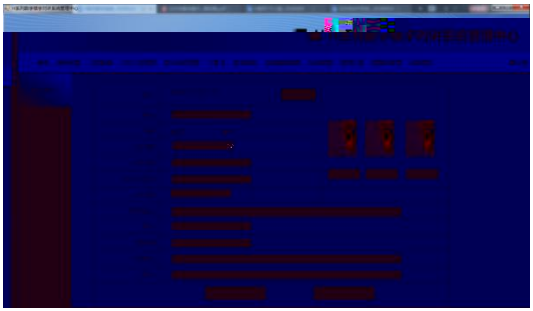

4.4.3

“ ”

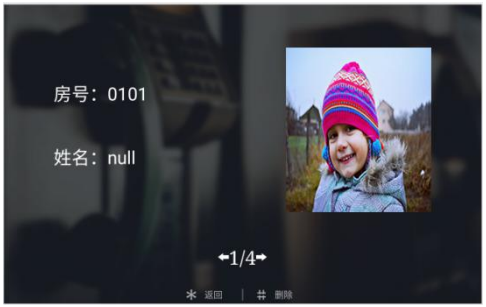

“ # ” “ * ”

5.1

5.2

“ # ” “ * ” “ 801801 ”

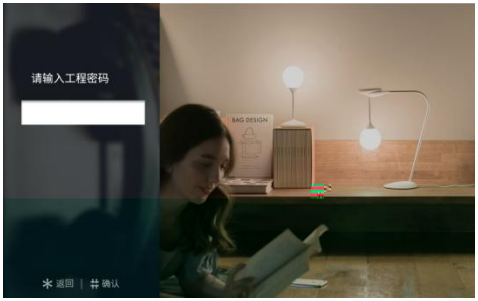

5.3

“ # ”

“ # ”

声音设置
日期和时间
语言选择
开锁设置
门禁卡管理
人脸注册
开锁持续时间
返回
确认

6.1

“ # ”

“ # ” “ * ”

回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
OFF
其他音开关
广告音量调节
返回
确认

6.2

“ # ” “ * ”

“ # ”

年:
2019
时:
20
月:
10
分:
43
日:
15
秒:
16
删除
确认

6.3

“ # ” “ # ”

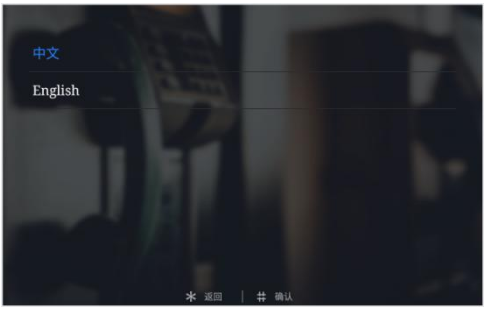
中文
English
返回
确认

6.4

“ # ”

“ # ” “ * ”

二维码开锁开关
人脸识别开关
随机密码开关
公共密码开关
用户密码开关
公共密码修改
ON
OFF
返回
确认

6.5

用户卡
巡更卡
拷贝卡数据
卡防复制开关
ON
OFF
返回
确认

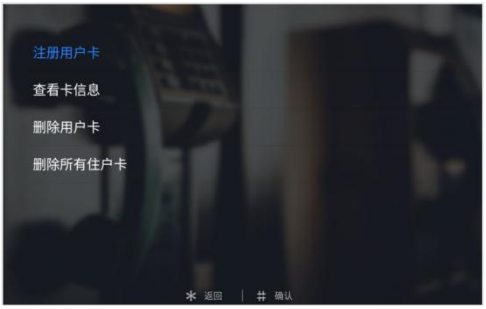
注册用户卡
查看卡信息
删除用户卡
删除所有住户卡
返回
确认

●

“ * ”

“ * ”

请刷卡或直接输入卡号注册:

●

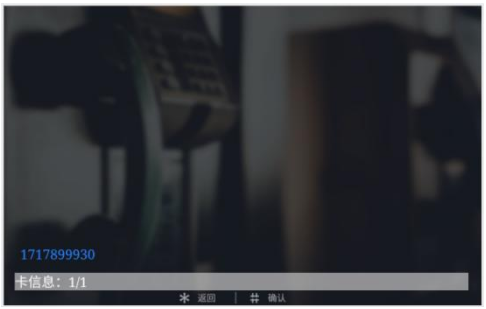

●

“ ”　　“ ”　　“ # ”

“ * ”

●

“ • ”　　“ # ”

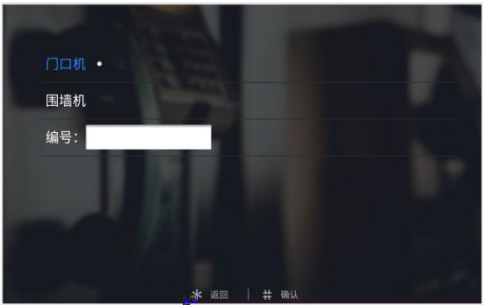

●

IC　　IC　　IC

6.6

“ ” “#”

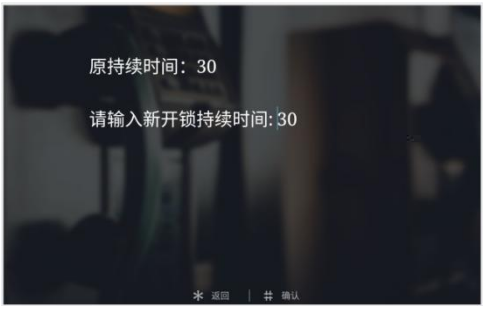

6.7

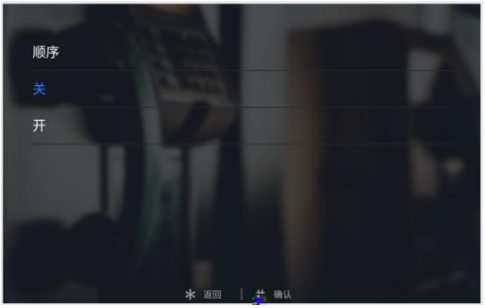

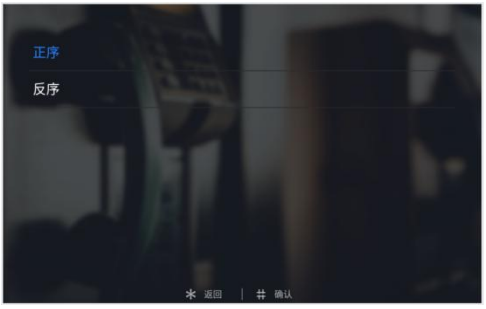

“ # ”

系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
人体靠近检测开关
小区识别码配置
帮助
返回
确认

7.1

“ # ”

室内机拨号位数设置
门状态报警开关
OFF
防拆报警开关
ON
云对讲推送开关
OFF
返回
确认

●

-
-

PC

单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
ON OFF
防拆报警开关
ON OFF
云对讲推送开关
ON OFF
返回
确认

单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
ON OFF
防拆报警开关
ON OFF
云对讲推送开关
ON OFF
返回
确认

-

7.2

“ # ”

“ • ” “ # ”

1-99 1-9 1- 10

1-32

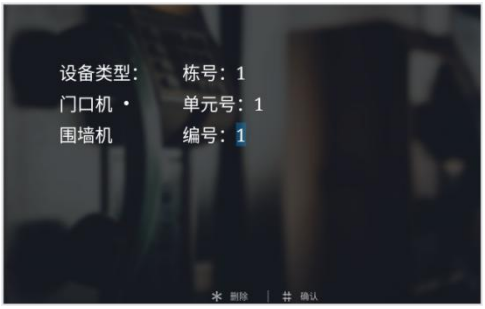

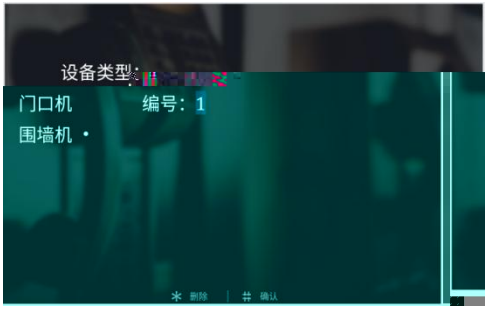

7.3

●

活体检测开关
ON
OFF
单户人脸数设置
阈值设置
返回
确认

“ # ”

“ * ”

●

每户人脸

“ # ” “ * ”

●

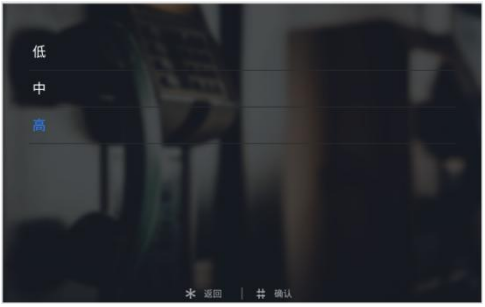

7.4

7.5

“ # ”

“ * ”

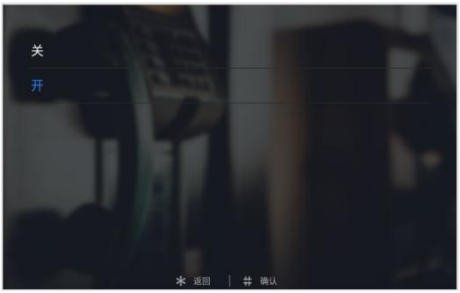

7.6

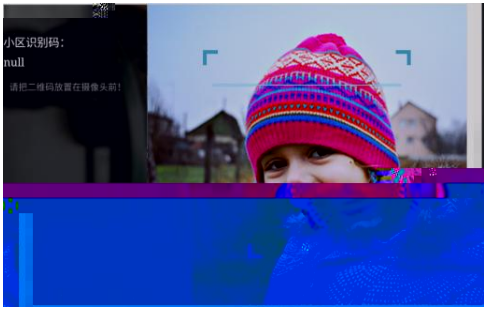

7.7

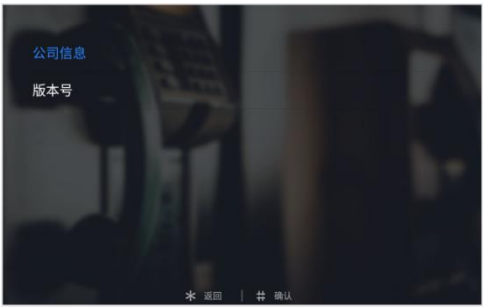
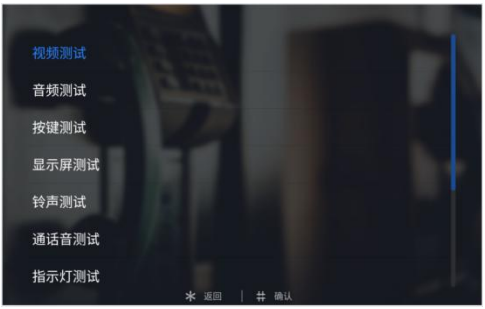
7.8