

注意事项

1. 请远离强磁场、高温、潮湿等环境。



2. 不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击。

2. 不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击。


.....f.....u.....


...../D.505.41M..*.....0...Ó...*...\$RÓ.đđ

-
-
-
-
-
-
-


99% 1

Android 6.0.1	CPU	A64 4	1.5GHz	
1GB DDR3		8GB eMMC	TF	128GB
10000				
			≤	
≤				
			≤	

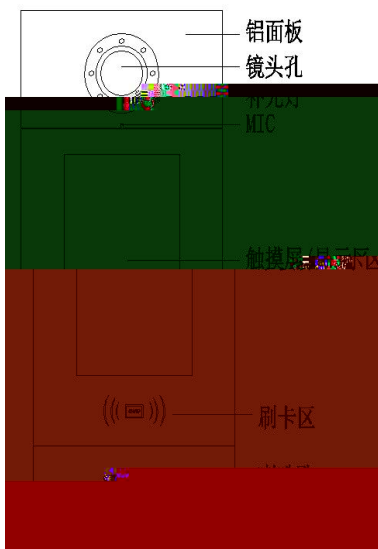


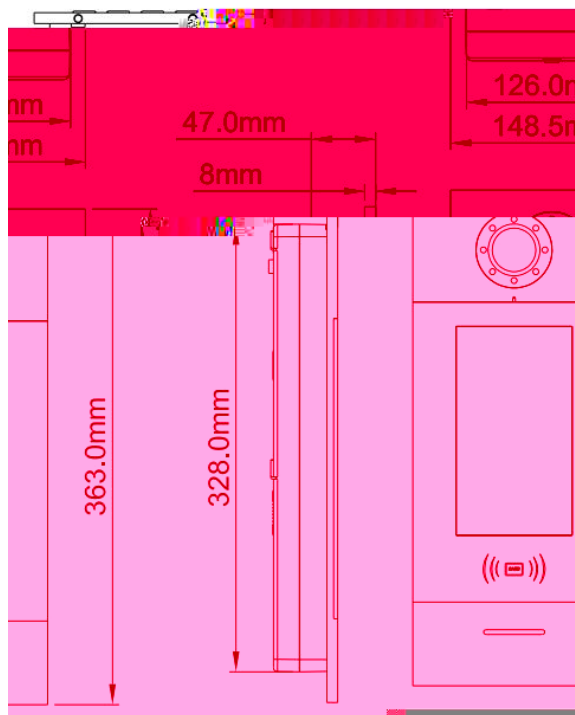




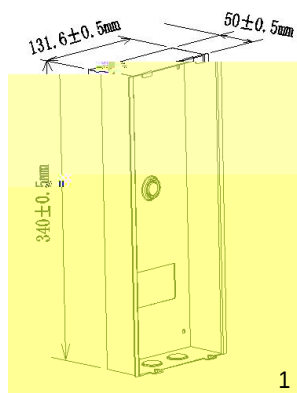


1

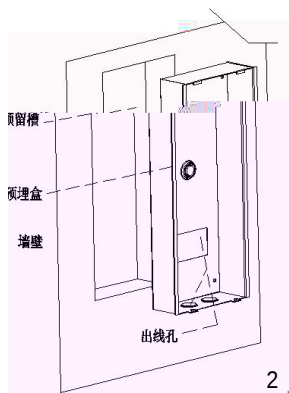


2

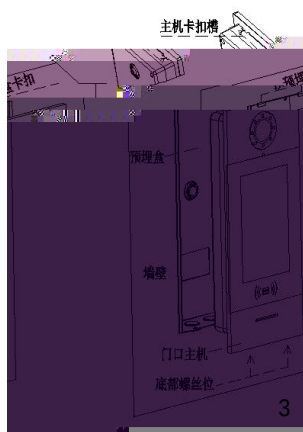



3

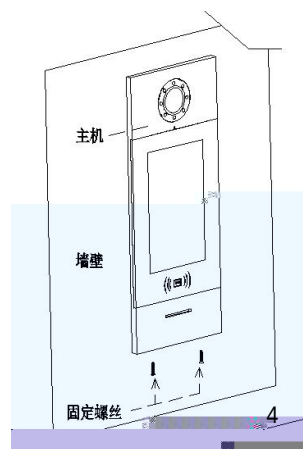

4

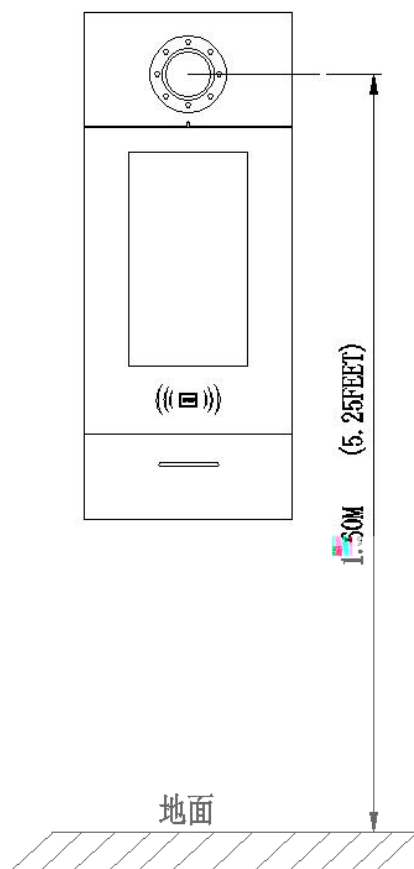

●

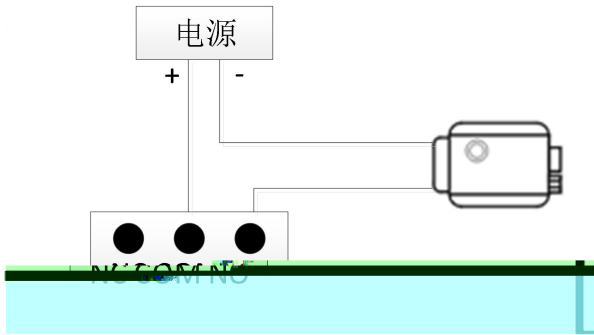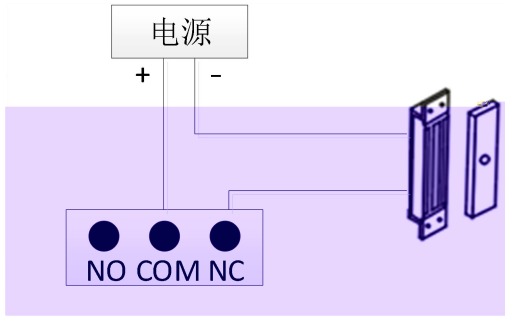


800mA

•



•

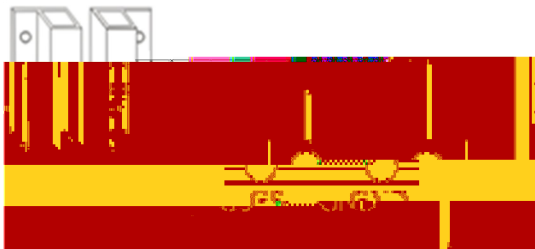

1. GS
2. “ -> -> ”



请输入房号密码或者刷卡

房号: 101

密码: *****

1	2	3
4	5	6
7	8	9
×	0	✓
↶		🗑️



人脸注册

注册

管理

Bottom navigation bar with a red arrow icon and a green checkmark icon.



请保持脸部位于中间位置

Bottom navigation bar with a red arrow icon and a green checkmark icon.

请输入房号密码或者刷卡

房号: 0000

密码: *****

1	2	3
4	5	6
7	8	9
×	0	✓
↶		🗑



设置

系统设置

工程设置

↶		✓
---	--	---



请输入房号

房号: _____

1	2	3
4	5	6
7	8	9
×	0	✓
↶		🗑



人脸注册


注册

管理


↶		✓
---	--	---





请保持脸部位于中间位置

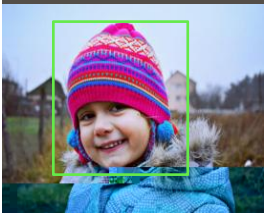

↶		✓
---	--	---

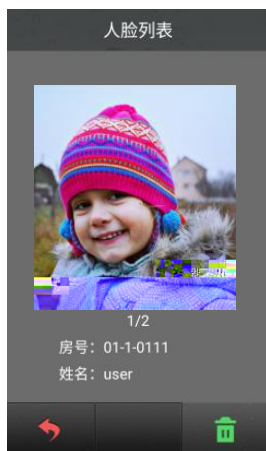

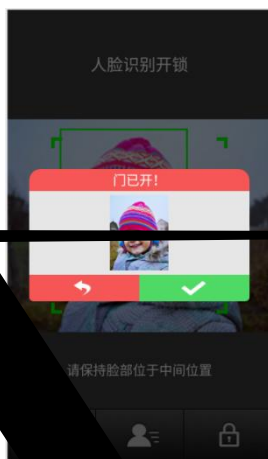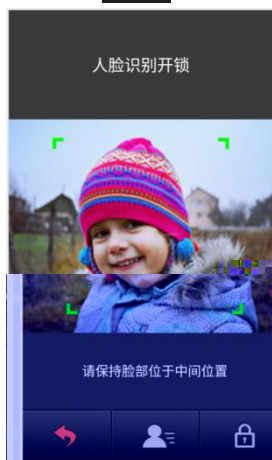





请输入房号和密码

房号: _____

密码: _____

1	2	3
4	5	6
7	8	9
✕	↶	↷







请输入公共密码

密码: _____

1	2	3
4	5	6
7	8	9
✕	0	✓



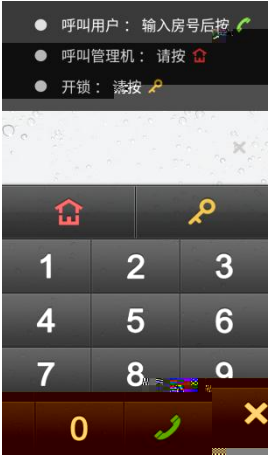

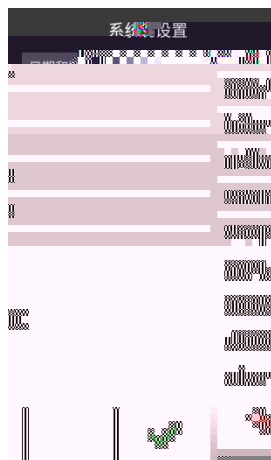



声音设置

回铃音量调节

通话音量调节

门状态报警音开关

其他音开关

↩

✓



时间和日期

年：2019

月：1

日：4

时：5

分：8

秒：24

↩

✓



注册用户卡

请刷卡或直接输入卡号进行注册：





查看用户卡信息

卡总数：0



●



●



拷贝卡数据

门口机 •

围墙机

编号：1

●



“


”



“

”



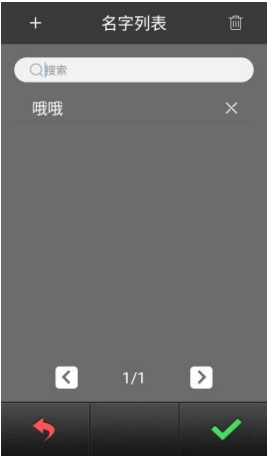

•

•



•



•



•



•

→

→

“

”

→

“

”


→ “ ”






开锁持续时间设置

原持续时间: 30

请输入新持续时间

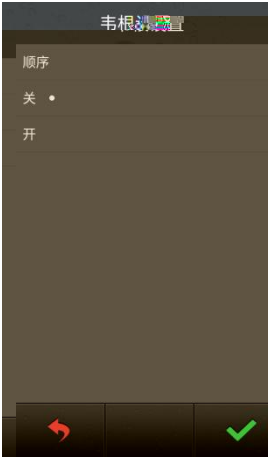




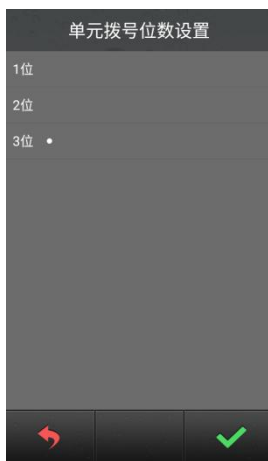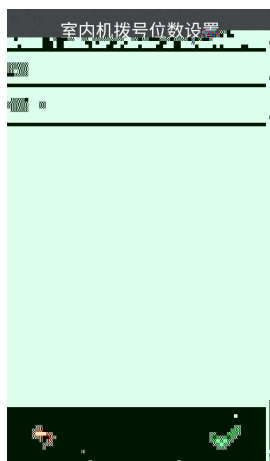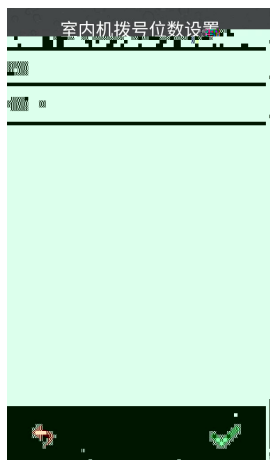

●

●

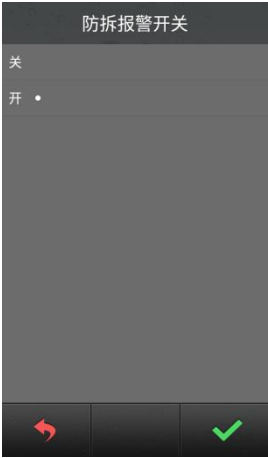

●



设备属性

设备类型:
门口机 •
围墙机 •

编号: 01



设备属性

设备类型:
门口机 •
围墙机 •

栋号: 1

单元号: 1

编号: 5



人脸识别 


活体检测开关

单户人脸数设置


阈值设置



●

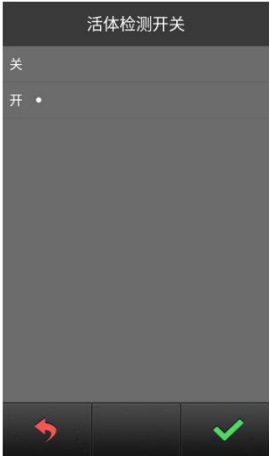

●

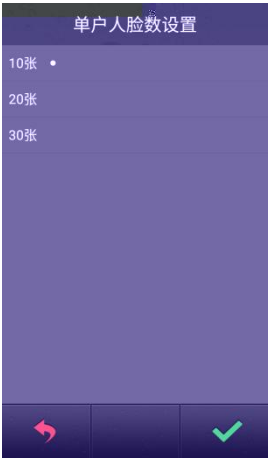



阈值设置

低

中 •

高

↩

✓

工程密码修改

请输入旧密码：

新密码：

确认新密码：

↩

✓



出厂测试

视频测试

音频测试

触摸屏测试

显示屏测试

铃声测试

通话音测试

指示灯测试

输入端口测试

系统重启

恢复出厂设置

