H 4.3 _V1.0

H-OS09

3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；

1.1

1.2

2.1

2.2 ....

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

RFID (IC)

1.1

- 4.3 TFT
- IC
- LED
-
-
- /
- 12V / 800mA > 18V
- 99% 1

1.2

Android 6.0.1 CPU A64 4 1.5GHz
1GB DDR3 8GB eMMC TF 128GB
10000

DC 24V ≤ 200mA
≤ 300mA 800mA -40 +70
320mA

CMOS 200W
123 ° 3.5mm
0 lux

LCD 4.3 ”
480 × 272

W/H/D 148.5 × 363 × 47 mm

2.1

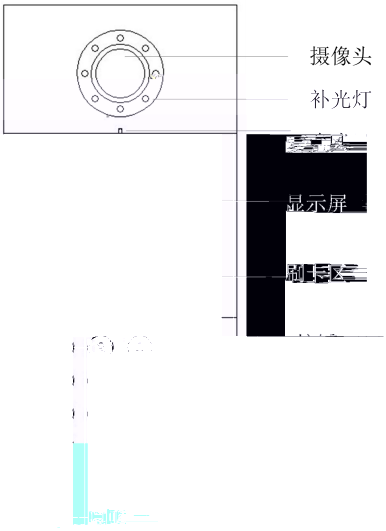

2.2

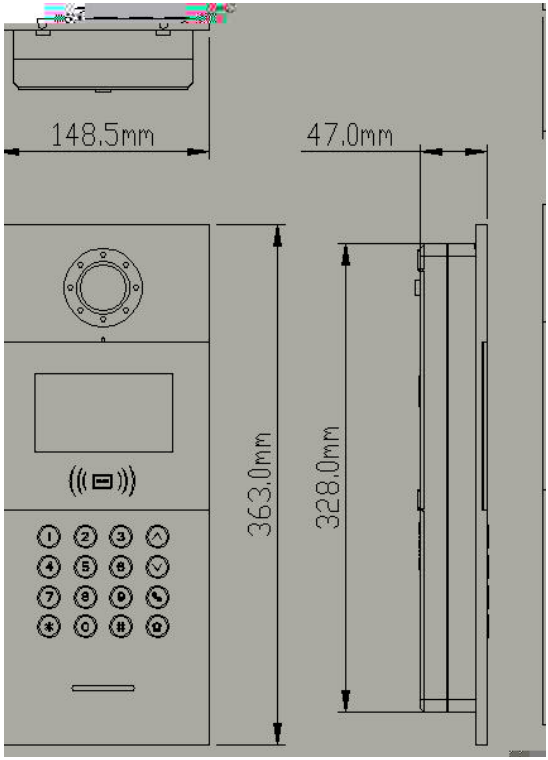

2.3

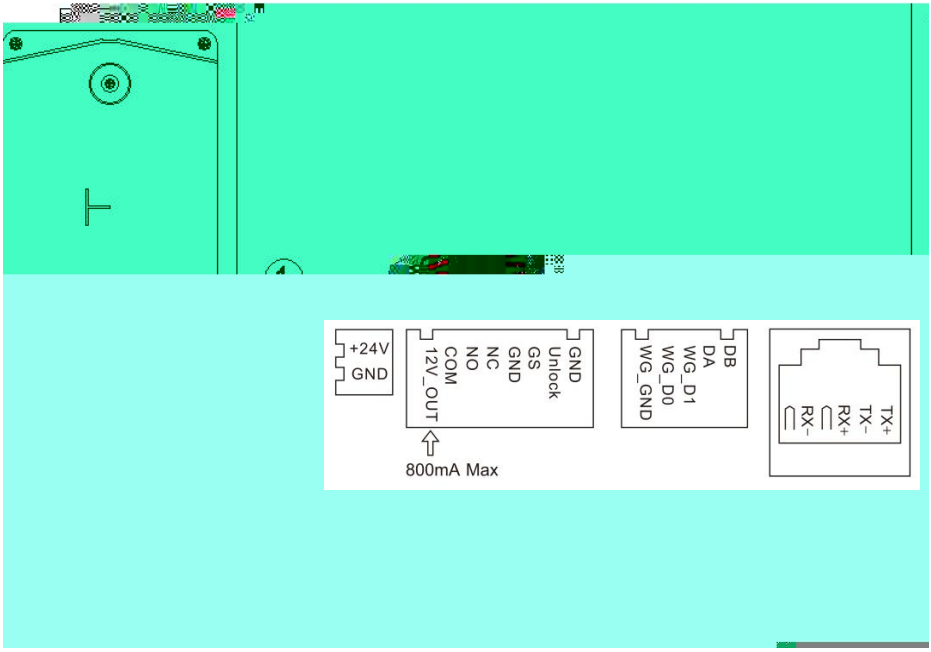

DC 24V DC 18-30V

+12V >18V +12V

COM NO NC

GS

UNLOCK GND

WG-GND WG-D0 WG-D1

DA DB 485

PoE 48V

3.1

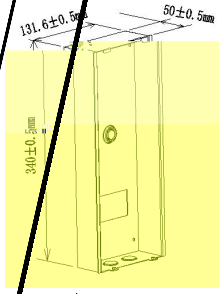

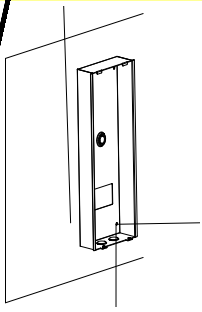

× ×

3.2

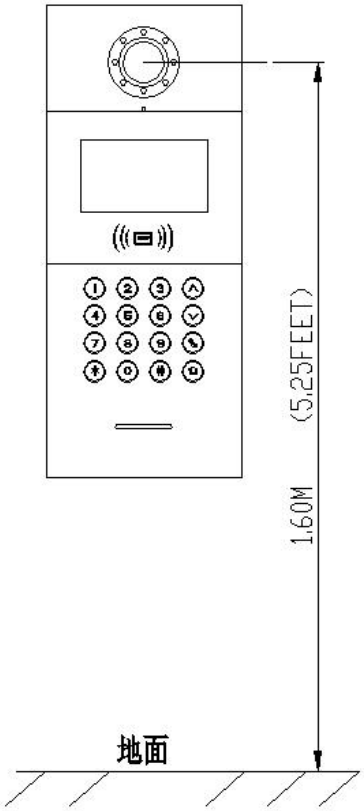

1.6

3.3

-

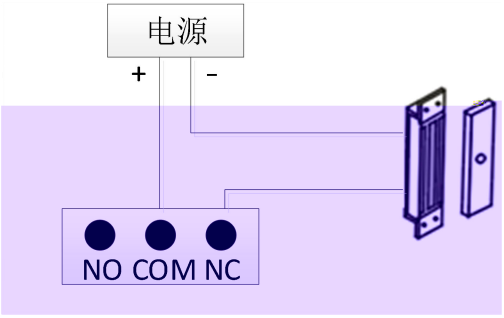

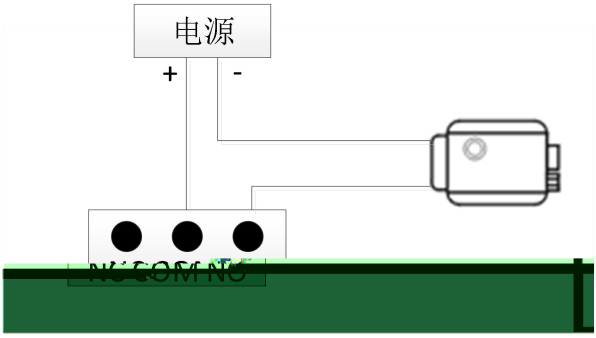

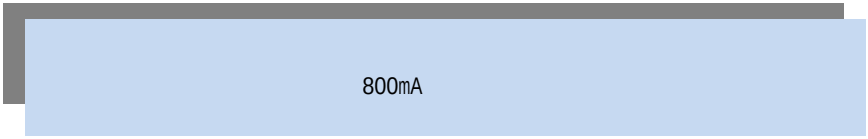

-

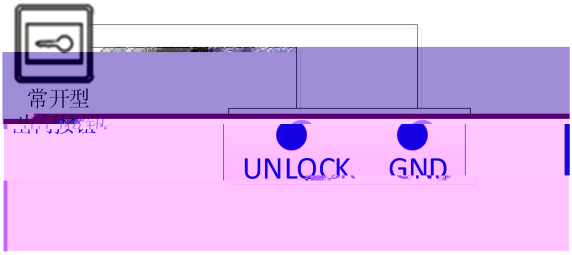

-

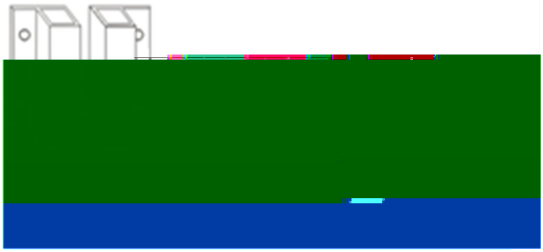

1. GS
2. “ -> -> ”

4.1

0101 “ * ”

30

1 99 + 1 9 + 011+0107

4.2

4.3

1.

2.

3.

+ +

* + # + + + #

→

4.

1

2

→

，

4.4

PC

“ # ”

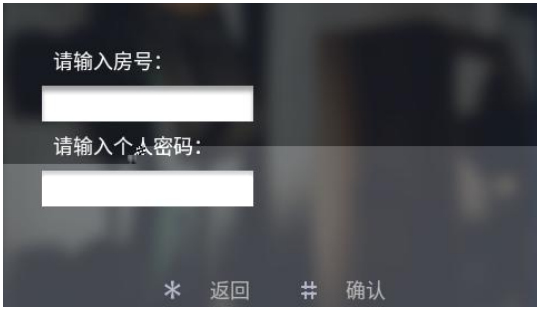

注册成功!
*返回
#确认
* 返回
# 确认

—

“ ”

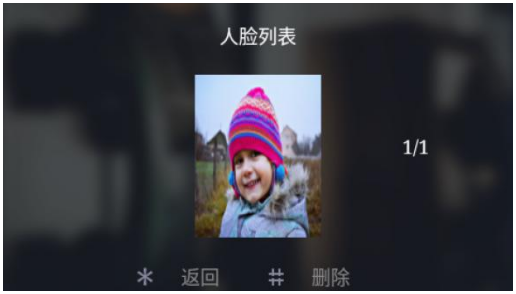
人脸列表
1/1
* 返回
# 删除

“ # ” “ * ”

5.1

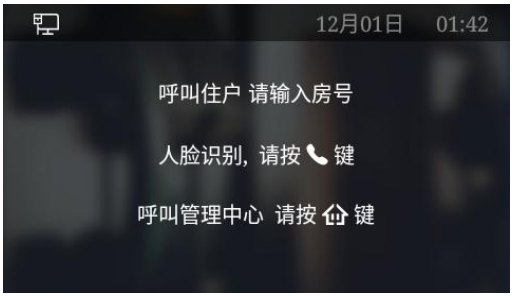

5.2

“ # ” “ * ” “ 801801 ”

5.3

“ # ” “ # ”

“ # ”

声音设置
日期和时间
语言选择
开锁设置
门禁卡管理
* 返回
# 确认

6.1

“ # ” “ # ”

“ # ” “ * ”

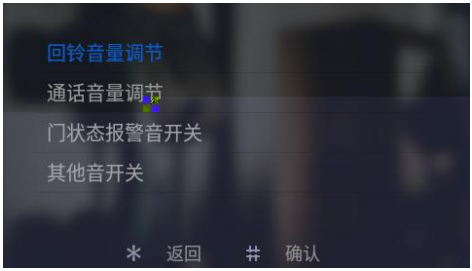
回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关
* 返回
# 确认

6.2

“ # ” “ * ”

“ # ”

年: 2018
时: 2
月: 12
分: 1
日: 1
秒: 15
* 删除
# 确认

6.3

“ # ” “ # ”

6.4

“ # ”

“ # ” “ * ”

6.5

用户卡
巡更卡
拷贝卡数据
卡防复制开关
* 返回
# 确认

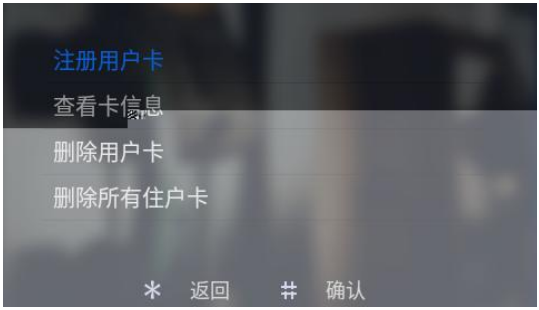
注册用户卡
查看卡信息
删除用户卡
删除所有住户卡
* 返回
# 确认

●

“ * ”

“ * ”

请刷卡或直接输入卡号进行注册:
* 返回
# 确认

●

●

“ ”“ ”“ ＃”

“ * ”

●

“ • ”“ ＃”

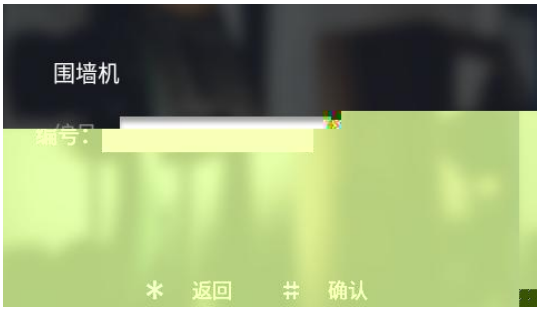

●

IC IC IC

6.6

“ ” “#”

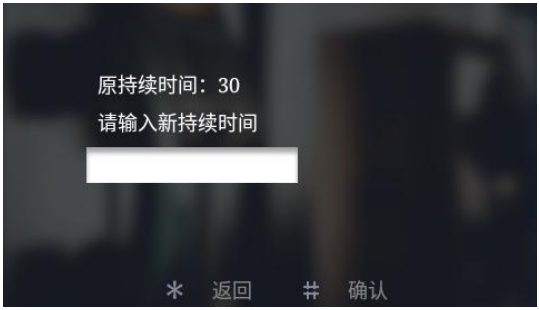

6.7

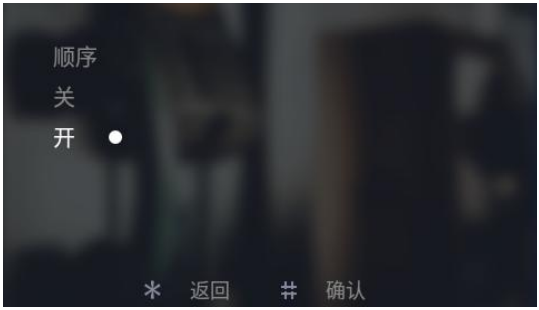

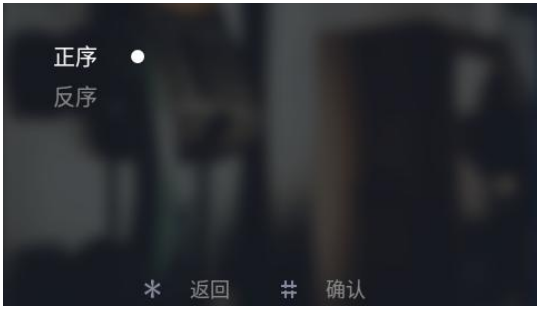

“ # ”

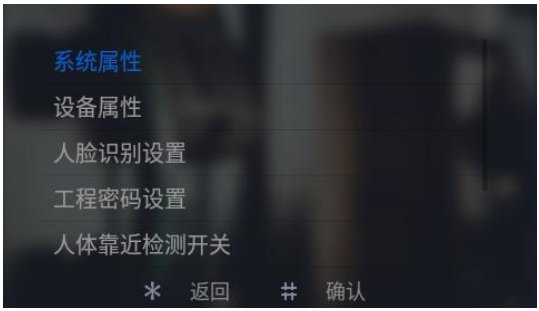
系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
人体靠近检测开关
* 返回
# 确认

7.1

“ # ”

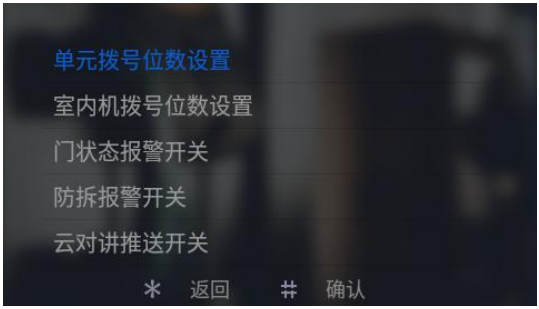
单元拨号位数设置
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
防拆报警开关
云对讲推送开关
* 返回
# 确认

●

ᵮ Ɲ Ɲ ⁴

ᵛ Ɲ

-
-

PC

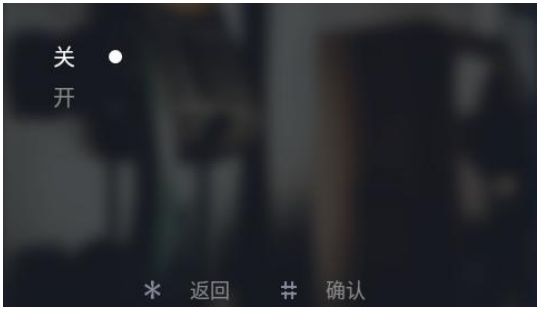

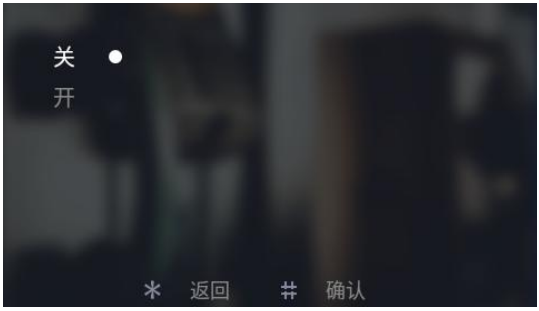

-

7.2

“#”

“•” “#”

1-99 1-9 1- 10

1-32

7.3

●

关
●
开
＊ 返回
＃ 确认

“＃”

“＊”

●

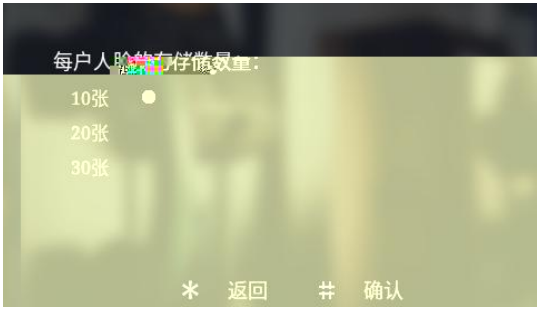
每户人脸的存储数量：
10张
●
20张
30张
＊ 返回
＃ 确认

“＃”　　“＊”

●

7.4

“#”

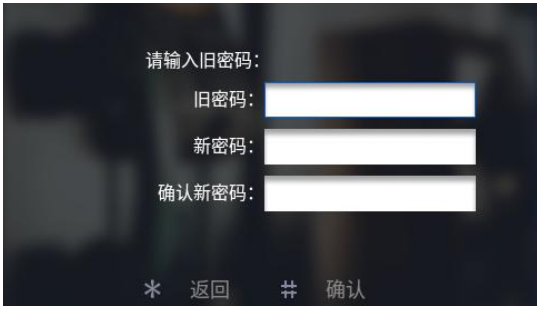

7.5

“ # ”

“ * ”

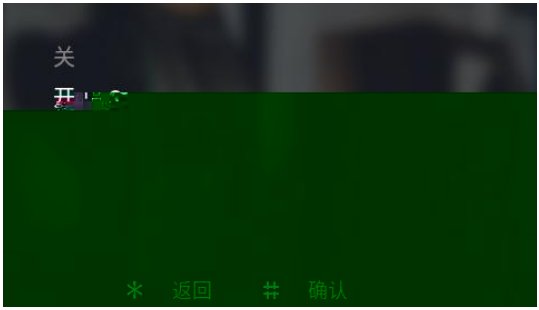

7.6

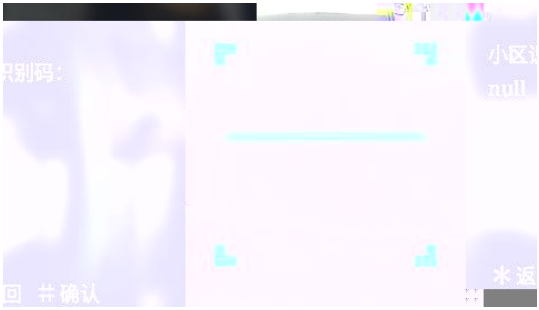

7.7

7.8